

Asennusohje

V870















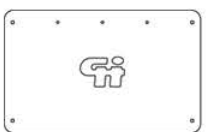


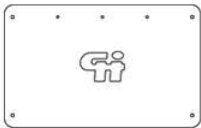
Tuote: Vaaterekki V870

Työkalut eivät kuulu toimitukseen!
Tarvittavat työkalut 10mm kiintoavain
tai vastaava sekä ristipäämeisseli.



Osaluettelo

Osa	Kuva	Mitat	Määrä	huom.
<input type="checkbox"/> 1. Tikas		1792x45x45	4	
<input type="checkbox"/> 2. Hattuhylly/kenkähylly		562x164x420	1	
<input type="checkbox"/> 3. Kenkähylly/hattuhylly		849x164x420	1	
<input type="checkbox"/> 4. Tukilevy		510x320x3	1	
<input type="checkbox"/> 5. Ripustinnuppi		Ø16/10 x 30	8	
<input type="checkbox"/> 6. Vaarnaruuvi M6, ripustinnupille		M6x35	2	ripustinnupit kahtapuolen
<input type="checkbox"/> 7. Uraruuvi M6x16, ripustinnupille		M6x16	4	ripustinnuppi yhdelle puolelle
8. Kiinnitystarvikkeet				
<input type="checkbox"/> 8.1 Lukkopultti M6x55		M6x55	20	
<input type="checkbox"/> 8.2 Aluslaatta 6,4x20x1,25		Ø20/6,4 x 1,25	20	
<input type="checkbox"/> 8.3 Hattumutteri M6		M6	20	
<input type="checkbox"/> 9. Synteettinen huopa -musta tai harmaa		x315x2,5	1	FYPES-huopa
10. Erillistoimitukset (eivät sisälly vakiotoimitukseen, lisätilaus)				
<input type="checkbox"/> 10.1 Hyllylevy -M6x55 lukkopultti -Lieriöpultti Ø10x15		A:611x40x420 B:688x40x420 C:764x40x420		Hyllylevy sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet ja mustan tai harmaan FYPES-huovan.
<input type="checkbox"/> 10.2 Tukilevy laskutasolla		510x320x92		kiinnitystarvikkeet mukana: M6x55, aluslaatat ja hattumutterit
<input type="checkbox"/> 10.3 Ripustinnuppi		Ø16/10 x 30		sisältää vaarnaruuvin M6x35 ja uraruuvin M6x15
<input type="checkbox"/> 10.4 Lisä tukilevy -M6x55 lukkopultti -aluslaatta ja hattumutteri		510x320x3		sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet
<input type="checkbox"/> 11. Huopaa		leveys 315mm	tarpeen mukaan	kts. erillinen huopaohje

Vaaterekin kokoaminen

Suosittellemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen kokoamista.

Kokoamista varten tarvitset ristipäämeisselin ja 10mm kiintoavaimen tai vastaavan.


Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen kannesta.

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaaksemme osien yhteensopivuuden ja laadun.


1. Aloittaminen

Aseta kenkä- ja hattuhylly tasaiselle alustalle. Jos olet hankkinut erikoishuopia, niin ne on helpointa asettaa huopauriin ennen kasausta (vaihe 9).

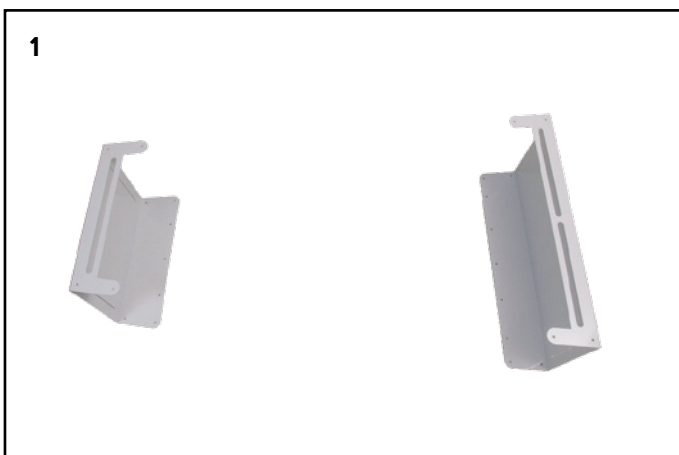

2. Tikkaiden asentaminen

Tarkista asennusnumero (1-4) tikkaan päästä ja asenna tikkaat esikasausraportin mukaan. Tarkista että tikkaan päät tulevat oikeaan kulmaan. Aseta kaksi tikaspuuta (tikas 1 ja 2) hyllyjen päälle.


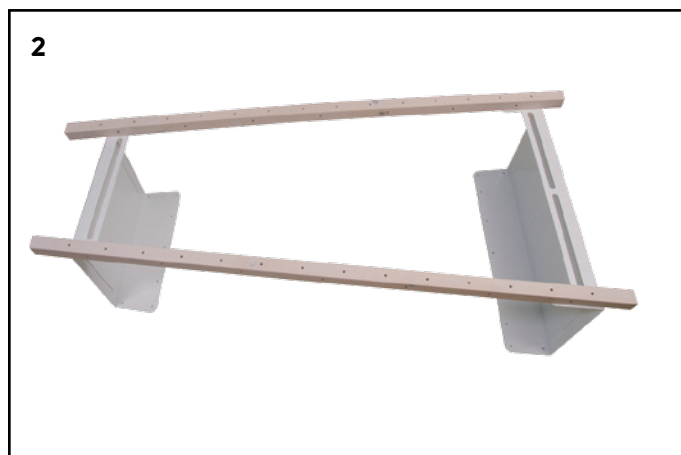


3. Tikkaiden kiinnitys

Kiinnitä tikkaiden molemmat päät kenkä- ja hattuhyllyyn M6x55 lukkopulteilla (ks. kuva 3.1.). Kun olet asettanut lukkopultit, laita aluslaatta ja kiristä hattumutteri sormikireyteen.

Aseta M6x55 lukkopultti alaspäin, niin että lukkopultin neliökanta menee neliöreikään.

HUOM! Kuvasta 3.1 poistettu tikas havainnollisuuden parantamiseksi.

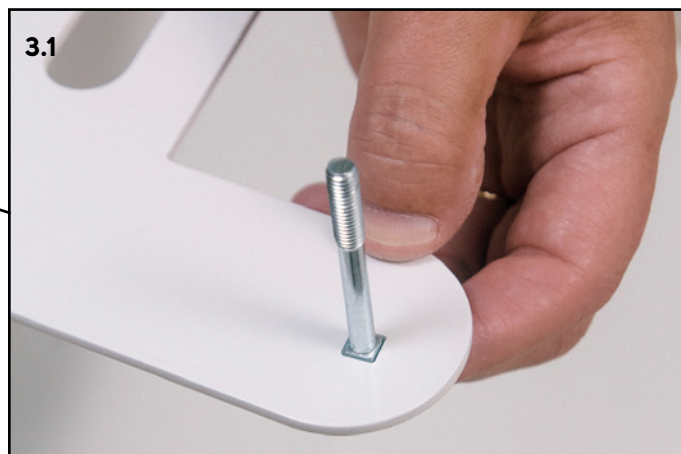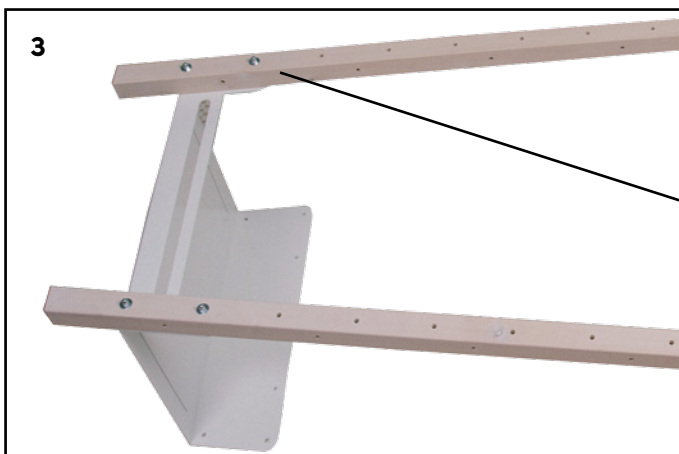

4. Seuraavien tikkaiden kiinnitys


Kun olet asettanut kaksi ensimmäistä tikasta, käännä hylly toisinpäin ja asenna toisenpuolen tikkaat samalla tapaa kuin ensimmäiset (vaiheet 2-3).



5. Tukilevyn kiinnitys

Nosta vaaterekki pystyyn ja kiinnitä tukilevy M6X55 lukkopultilla sormikireyteen (kuva 5) haluamallasi kohdalle.

Jos olet hankkinut tukilevyn laskutasolla, niin kiinnitä se vastaavalla tavalla. Huomio miten päin vaaterekki tulee!

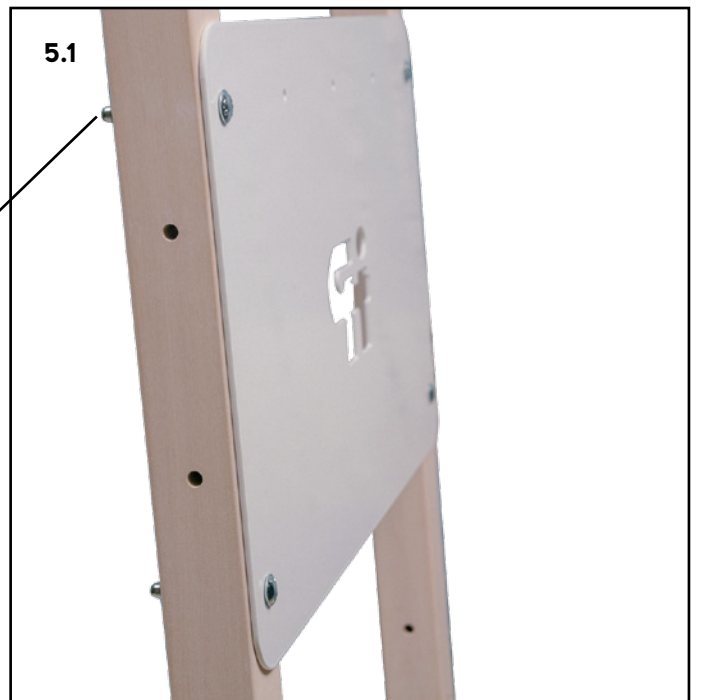

6. Hyllylevyn asennus (lisävaruste)




Jos olet hankkinut myös hyllylevyn, niin laita M6X55 ja lieriömutterit Ø10 x 15 kuvan (kuva 6 ja 6.1) mukaisesti ja aseta hyllylevy paikoilleen.



7. Muttereiden kiristäminen

Kun olet kiinnittänyt tukilevyn ja mahdollisen hyllylevyn, on aika kiristää mutterit oikeaan kireyteen.


Suosittellemme tarkastamaan vatupassilla vaaka- ja pystysuoruuden ja kiristämään hattumutterit sopivaan kireyteen 10mm lenkkiavaimella tai vastaavalla työkalulla.

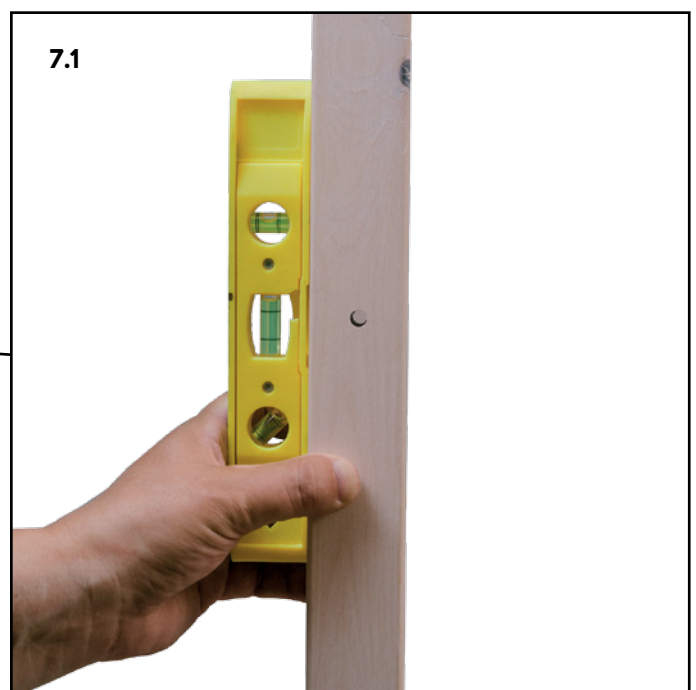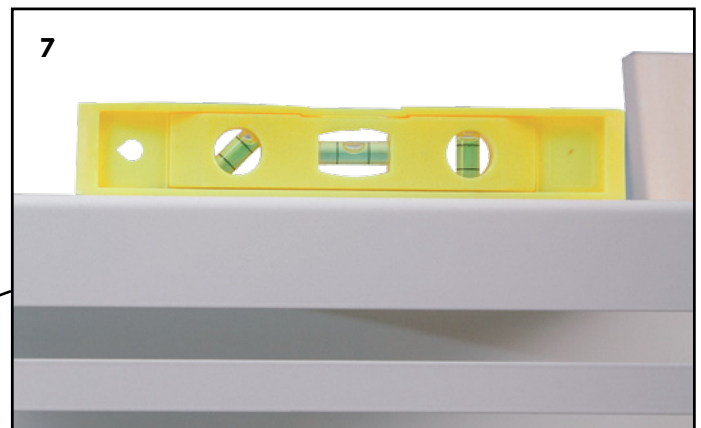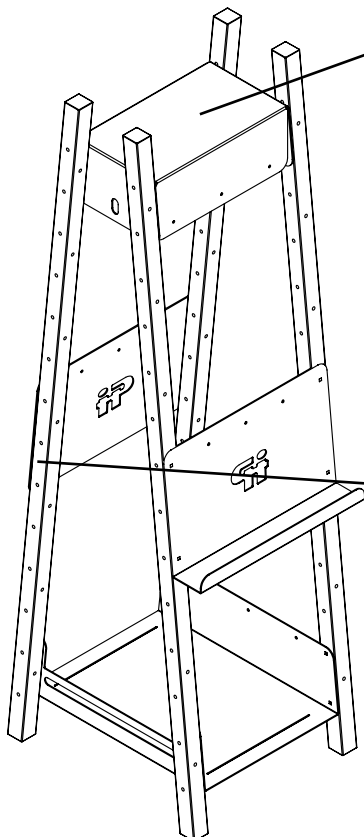

8. Ripustinnoppien asentaminen

Aseta ripustinnupit Ø6mm reikiin kuvan (8.1 tai 8.2) mukaisesti haluamaasi kohtaan.

Vakiona toimitetaan yhteensä 4 ripustinnuppia.

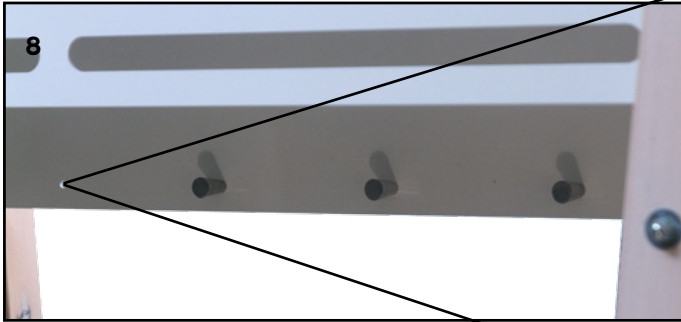

9. Huovan asentaminen

Huopa asennetaan hyllylevyssä sijaitseviin huopauriin. Muista tarkistaa kummalle puolelle huopa tulee.



Havainnekuva

