

Asennusohje

R510M



Tuote: Rekki R510M

Työkalut eivät kuulu toimitukseen!
Tarvittavat työkalut 10mm kiintoavain
tai vastaava sekä ristipäämeisseli.

Osaluettelo

Osa	Kuva	Mitat	Määrä	huom.
☐ 1. Tikas		1280x45x35	4	kevennetyt päät
☐ 2. Henkariuran raami		500x160x3	1	
☐ 3. Kenkähyllä		280x164x430	1	
☐ 4. Ripustinnuppi		Ø16/10 x 30	5	
☐ 5. Vaarnaruuvi M6, ripustinnupille		M6x30	2	ripustinnupit kahtapuolen
☐ 6. Uraruuvi M6x16, ripustinnupille		M6x16	3	ripustinnuppi yhdelle puolelle
7. Kiinnitystarvikkeet				
☐ 7.1		Lukkopultti M6x55	8	
		Lukkopultti M6x70	2	
		Lukkopultti M6x100	2	
☐ 7.2		Aluslaatta 6,4x20x1,25	10	
		Aluslaatta 6,4x12x1,50	2	
☐ 7.3		M6	10	

8. Erillistoimitukset (eivät sisälly vakiotoimitukseen, lisätilaus)

☐ 8.1	Kuivausteline KTP		498x167x130	
☐ 8.2	Kuivausteline KTK		500x203x100	
☐ 8.3	Kuivausteline KTH		500x207x125	
☐ 9.1	Hyllynkannatin HK		16x55x16	
☐ 9.2	Patterikannatin PK		16x55x50	

HUOM! Tämä ohje on tehty käyttäen esimerkkikuvissa suurempaa R510 rekkiä. R510M asennuksessa käy sama ohje, kun jättää pois huovan asennuksen.

Suosittellemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen kokoamista.

Tämä ohje on tehty yksin tehtävää asennusta varten. Jos asentajia on useampia, niin asennusjärjestys ja tapa voi olla myös toinen.

Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen kannesta.

Työkalut:


10mm kiintoavain tai räikkä (tarvittaessa vatupassi)

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaaksemme osien yhteensopivuuden ja laadun.

Katso myös tarvittaessa Päämitta- ja Varustelukuvausdokumentit kotisivuilta.

1. Aloittaminen

Aseta kaksi (2) ensimmäistä tikasta tasaiselle alustalle suunnilleen oikeaan asentoon kuvan mukaisesti.

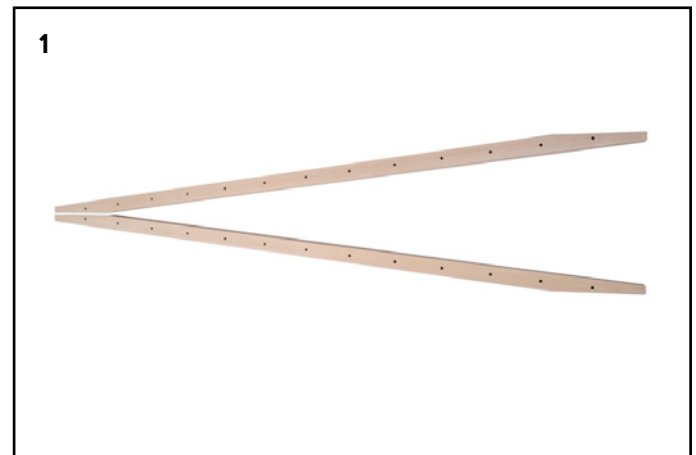


2. Henkariuraamin kiinnitys

Asenna kuvan mukaisesti henkariuran raami toisesta päästä kiinni tikkaisiin sormikireyteen.

Ylimmäiset reiät (a) => M6*70 lukkopultti, aluslaatta halk. 20/6,4 *1,25 ja M6 hattumutteri

Alimaiset reiät (b) => M6*100 lukkopultti, aluslaatta halk. 12/6,4*1,5 ja ripustinnuppit



Kun olet asettanut henkariuran raamin paikoilleen, nosta yhdistetty tikaspari ja henkariuran raami väliaikaisesti sivuun. Varo että henkariuran raami ei pääse taittumaan.

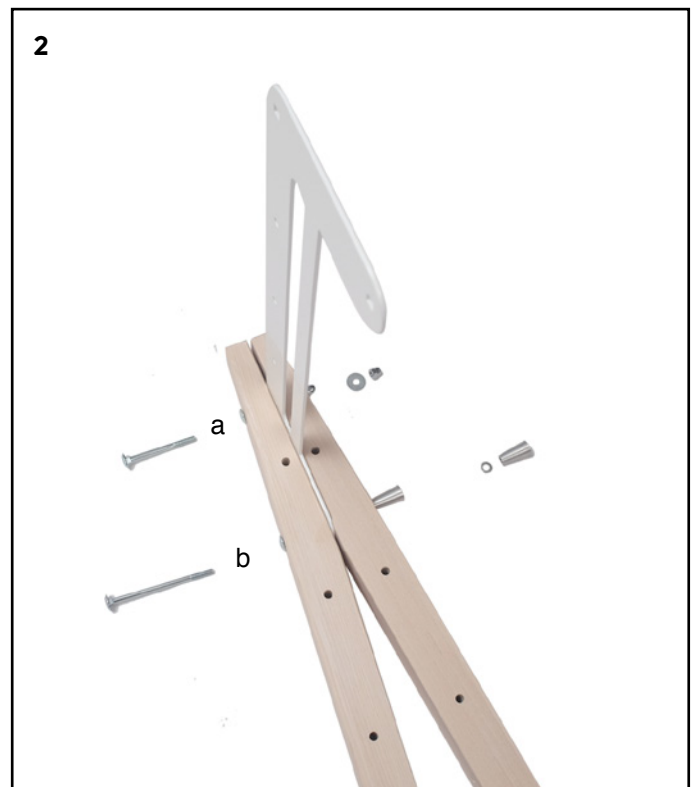

3. Kenkähyllyn asettaminen

Aseta kaksi (2) seuraavaa tikasta suunnilleen oikeaan asentoon kuvan 3 mukaisesti.

Aseta kenkähylly suunnillen oikeaan paikkaan tikaspuiden päälle kuvan 3.1 mukaisesti alimmaisten reikien kohdalle.

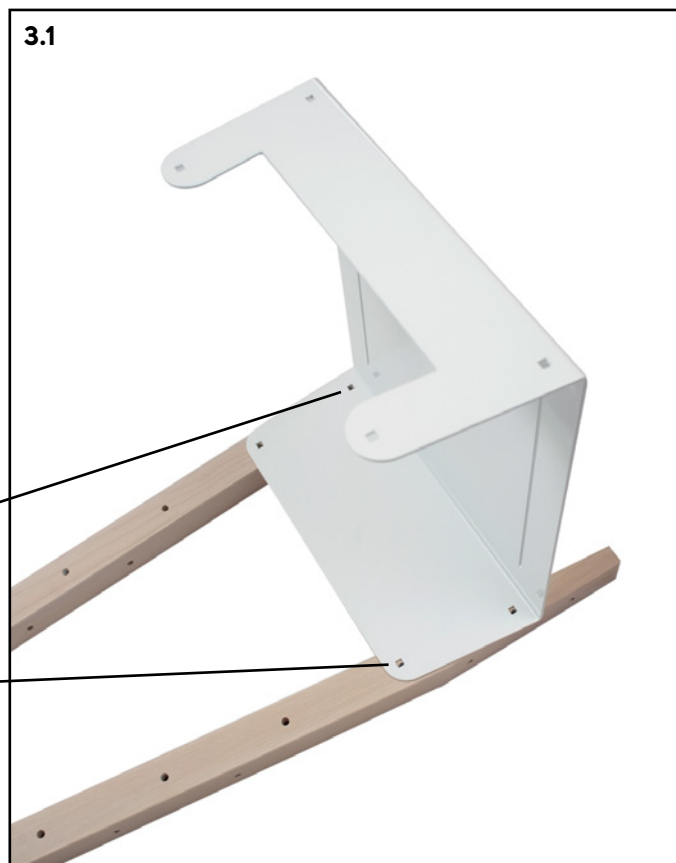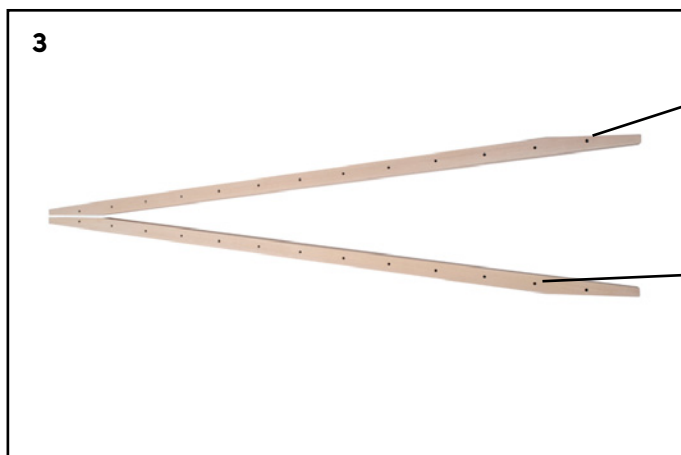

4. Tikasparien yhdistäminen

Aseta jo yhdistetty tikaspari ja henkariuran raami kenkähyllyn päälle niin että raamin toimen pää menee tikaspuiden väliin kuvan 4.1 mukaisesti. Kiinnitä henkariuran raami vastaavasti kuin kuvassa 2 on kuvattu.



5. Kenkähyllyn kiinnitys 1/3

Kiinnitä seuraavaksi tikaspuut kenkähyllyn M6*55 lukkopultteilla, halk. 20/6,4*1,25 aluslaatatalla ja M6 hattumutterilla kuvan mukaisesti sormikireyteen. Varmista että lukkopultin neliökanta menee kenkähyllyn neliöreikään.

5.1



5




6. Kenkähyllyn kiinnitys 2/3

Aseta M6*55 lukkopultit kenkähyllyn toisen pää neliöreikiin kuvan mukaisesti. Älä paina pultteja aivan loppuun asti.

6.1



6

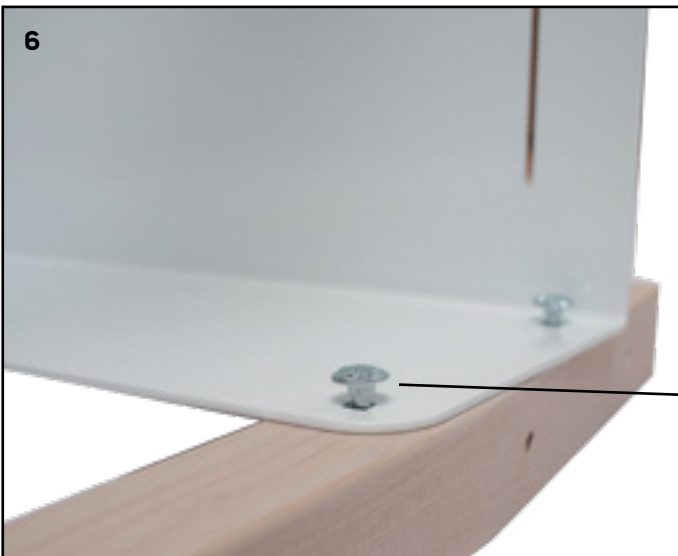

7. Kenkähyllyn kiinnitys 3/3

Kippaa rekki ylös kuvan mukaisesti. Paina lukkopultit perille asti, laita aluslaatat halk. 20/6,4*1,25 paikoilleen ja kiristä M6 hattumutterilla sormikireyteen kuvan 7.1 mukaisesti.



8. Varmista suoruus

Varmista tarvittaessa vatupassilla rekin kohtisuoruus ja jälkikiristä 10 mm kiintoavaimella tai räikällä hattumutterit lopulliseen kireyteen. Huom! Ripustinnupit voi kiristää vain sormin loppukireyteen.



8. Ripustinnupit

Kiinnitä ripustinnupit henkariuran raamin 6 mm reikiin. Nupit voi kiinnittää joko kakspuoleisesti käyttämällä M6*30 pidätinruuvia tai yksipuoleisesti M6*16 ruuvilla, katso kuva 8





PALMA & HIPPA