

# Asennusohje

R870



Tuote: Rekki R870

**Työkalut eivät kuulu toimitukseen!**  
Tarvittavat työkalut 10mm kiintoavain  
tai vastaava sekä ristipäämeisseli.



## Osaluettelo

Osa	Kuva	Mitat	Määrä	huom.
<input type="checkbox"/> 1. Tikas		1792x45x45	4	kevennetyt päät
<input type="checkbox"/> 2. Henkariuran raami		870x160x3	1	
<input type="checkbox"/> 3. Kenkähyllä		380x164x780	1	
<input type="checkbox"/> 4. Ripustinnuppi		Ø16/10 x 30	9	
<input type="checkbox"/> 5. Vaarnaruuvi M6, ripustinnupille		M6x30	3	ripustinnupit kahtapuolen
<input type="checkbox"/> 6. Uraruuvi M6x16, ripustinnupille		M6x16	7	ripustinnuppi yhdelle puolelle
<b>7. Kiinnitystarvikkeet</b>				
<input type="checkbox"/> 7.1 Lukkopultti M6x55		M6x55	8	
<input type="checkbox"/> Lukkopultti M6x70		M6x70	2	
<input type="checkbox"/> Lukkopultti M6x100		M6x100	2	
<input type="checkbox"/> 7.2 Aluslaatta 6,4x20x1,25		Ø20/6,4 x 1,25	10	
<input type="checkbox"/> Aluslaatta 6,4x12x1,50		Ø12/6,4 x 1,5	2	
<input type="checkbox"/> 7.3 Hattumutteri M6		M6	10	
<input type="checkbox"/> 8. Synteettinen huopa -musta tai harmaa		x315x2,5	1	SPP-huopa
<b>9. Erillistoimitukset</b> (eivät sisälly vakiotoimitukseen, lisätilaus)				
<input type="checkbox"/> 9.1 Tukilevy		320x227x3		
<input type="checkbox"/> 9.2 Tukilevy laskutasolla		320x232x92		kiinnitystarvikkeet mukana: M6x55, aluslaatat ja hattumutterit
<input type="checkbox"/> 9.3 Ripustinnuppi		Ø16/10 x 30		sisältää vaarnaruuvin M6x30 ja uraruuvin M6x15
<input type="checkbox"/> 10. Huopaa		leveys 315mm	tarpeen mukaan	kts. erillinen huopaohje

Suosittellemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen kokoamista.

Tämä ohje on tehty yksin tehtävää asennusta varten. Jos asentajia on useampia, niin asennusjärjestys ja tapa voi olla myös toinen.

Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen kannesta.

Työkalut:  
10mm kiintoavain tai räikkä (tarvittaessa vatupassi)

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaaksemme osien yhteensopivuuden ja laadun.


Katso myös tarvittaessa Päämitta- ja Varustelukuvausdokumentit kotisivuilta.

### HUOM!

**Kuvituksessa (1-9) on käytetty vaaterekki R510 kuvia, asennusperiaate kuitenkin sama**

## 1. Aloittaminen

Aseta kaksi (2) ensimmäistä tikasta tasaiselle alustalle suunnilleen oikeaan asentoon kuvan mukaisesti.

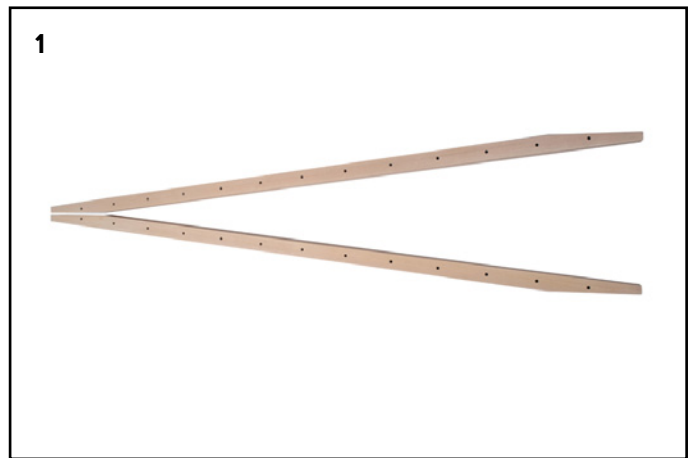


## 2. Henkariuraan kiinnitys

Asenna kuvan mukaisesti henkariuran raami toisesta päästä kiinni tikkaisiin sormikireyteen.

Ylimmäiset reiät (a) => M6\*70 lukkopultti, aluslaatta halk. 20/6,4 \*1,25 ja M6 hattumutteri

Alimaiset reiät (b) => M6\*100 lukkopultti, aluslaatta halk.12/6,4\*1,5 ja ripustinnuppit



Kun olet asettanut henkariuran raamin paikoilleen, nosta yhdistetty tikaspari ja henkariuran raami väliaikaisesti sivuun. Varo että henkariuran raami ei pääse taittumaan.

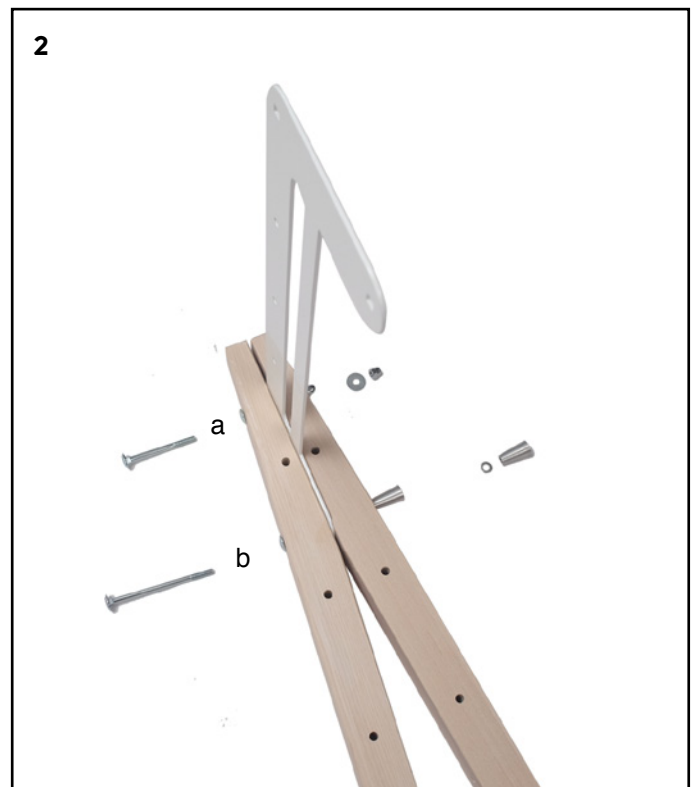

### 3. Kenkähyllyn asettaminen

Aseta kaksi (2) seuraavaa tikasta suunnilleen oikeaan asentoon kuvan 3 mukaisesti.

Aseta kenkähyllly suunnillen oikeaan paikkaan tikaspuiden päälle kuvan 3.1 mukaisesti alimmaiten reikien kohdalle.

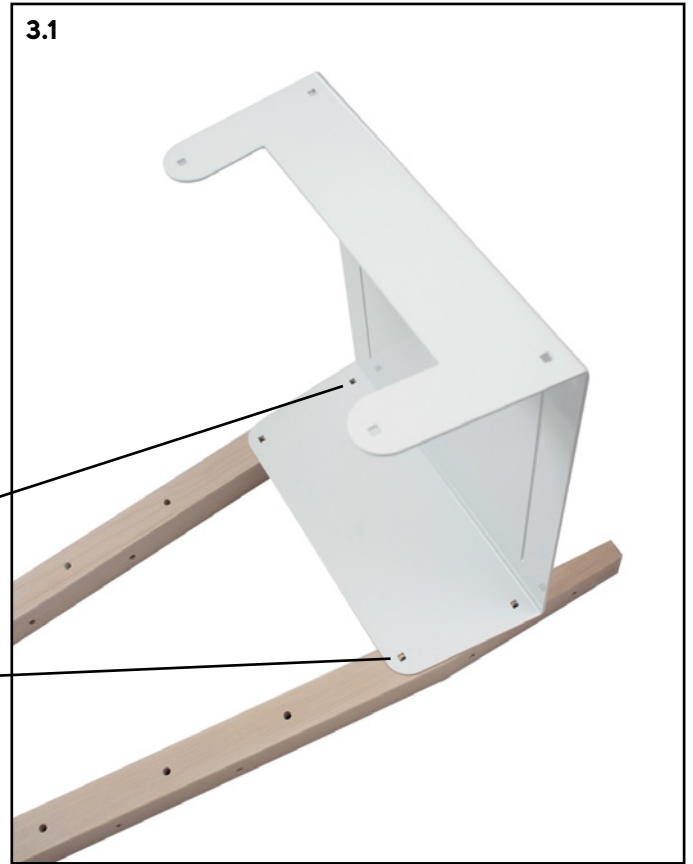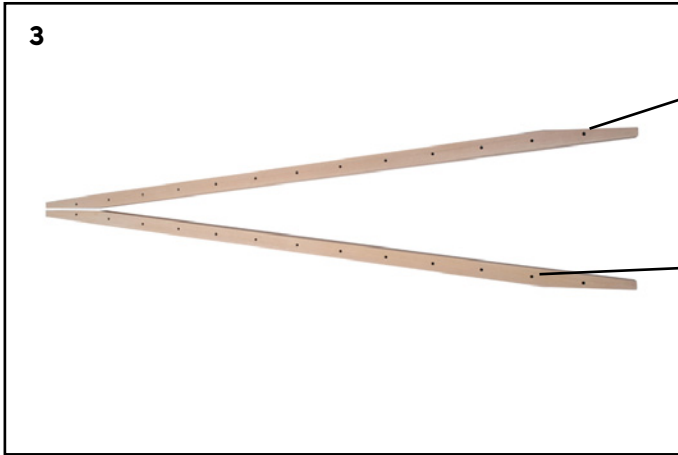

### 4. Tikasparien yhdistäminen

Aseta jo yhdistetty tikaspari ja henkariuran raami kenkähyllyn päälle niin että raamin toimen pää menee tikaspuiden väliin kuvan 4.1 mukaisesti. Kiinnitä henkariuran raami vastaavasti kuin kuvassa 2 on kuvattu.




## 5. Kenkähyllyn kiinnitys 1/3

Kiinnitä seuraavaksi tikaspuut kenkähyllyn M6\*55 lukkopulteilla, halk. 20/6,4\*1,25 aluslaatatalla ja M6 hattumutterilla kuvan mukaisesti sormikireyteen. Varmista etä lukkopultin neliökanta menee kenkähyllyn neliöreikään.



## 6. Kenkähyllyn kiinnitys 2/3

Aseta M6\*55 lukkopultit kenkähyllyn toisen pään neliöreikiin kuvan mukaisesti. Älä paina pultteja aivan loppuun asti.

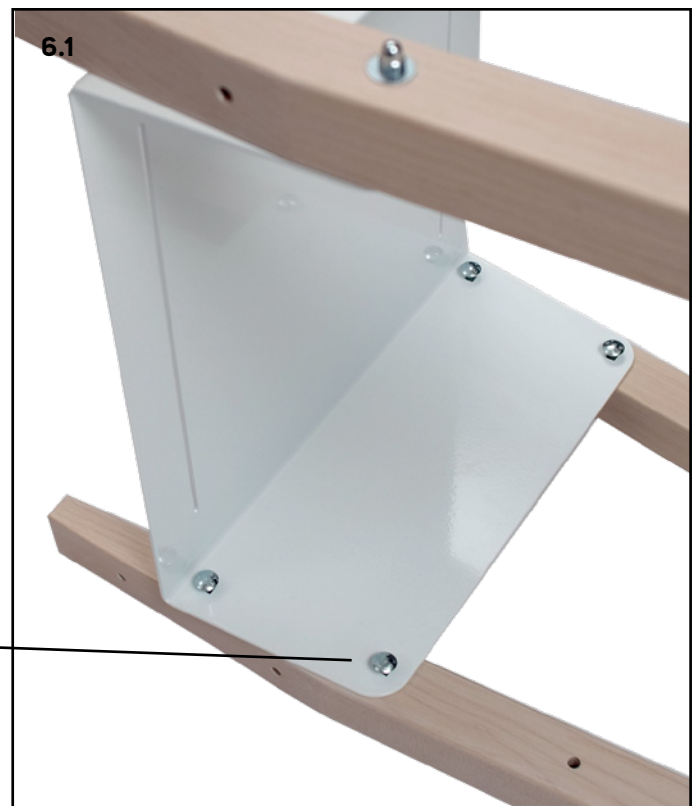

## 7. Kenkähyllyn kiinnitys 3/3

Kippaa rekki ylös kuvan mukaisesti. Paina lukkopultit perille asti, laita aluslaatat halk. 20/6,4\*1,25 paikoilleen ja kiristä M6 hattumutterilla sormikireyteen kuvan 7.1 mukaisesti.



## 8. Varmista suoruus

Varmista tarvittaessa vatupassilla rekin kohtisuoruus ja jälkikiristä 10 mm kiintoavaimella tai räikällä hattumutterit lopulliseen kireyteen. Huom! Ripustinnupit voi kiristää vain sormin loppukireyteen.



## 8. Ripustinnupit

Kiinnitä ripustinnupit henkariuran raamin 6 mm reikiin. Nupit voi kiinnittää joko kakspuoleisesti käyttämällä M6\*30 pidätinruuvia tai yksipuoleisesti M6\*16 ruuvilla, katso kuva 8



## 9. Huovan asettaminen

Aseta valitsemasi huopa huopauriin kuvan mukaisesti, jollei sitä ole jo esiasennettu.



