

Rekki R tuoteperhe – Yleistä, käytännön ohjeita asennukseen ja asennuksen jälkeen

Rekki R870, R510 ja R510M on aina esikokoonpantu ennen purkua ja osiin pakkausta varten. Useimmiten kiristämme ruuvit ns. ”sormikireyteen” esiasennusvaiheessa. Kiristämme myös muutamassa rekissä ruuvit lopulliseen kireyteen laadun varmistamiseksi. Näissä tapauksissa tikaspuissa voi näkyä aluslaatan jälki. Näitä reikiä kannattaa sitten hyödyntää myös lopullisessa asennuksessa.

Jos jostain syystä rekki ”keikkuisi” asennuksenne jälkeen, niin löysätkää kenkätelineen ja henkariraamin muttereita (kiintoavain 10 mm) ja painakaa tikaspuita alaspäin lattiaa vasten ja kiristä mutterit uudelleen.

Jos olet hankkinut myös kuivaustelineen **KTP**, niin laita kuivausteline KTP paikalleen samanaikaisesti ohjeen mukaan.

Kun rekin henkariraamin kiinnitysruuvit on tiukasti kiristetty, niin KTP ei mene enää paikalleen helposti. Tällöin muttereita kannattaa vähän löysätä ja kiristää uudelleen KTP asennuksen jälkeen.

KTP toimitukseen kuuluu **varmistelevy**, jolla voit varmistaa, että KTP pysyy varmasti paikallaan (kts. erillinen asennusohje, joka löytyy verkkokaupan KTP tuoteosion alaosasta).

Katso myös **kiristyslevyn** asennusohje (löytyy verkkokaupan rekkimalli R tuoteosioden alaosasta).

Kuivaustelineiden, **KTK, KTH ja KTP** sekä pikakiinnikkeiden **HK ja PK** asennusohjeet löytyvät verkkokaupan Kuivaustelineiden tuoteosion alaosasta.


Rekkien ruuvit kannattaa **jälkikiristää** n. puolen vuoden päästä asennuksesta, koska puu hieman kuivuu ja ”kutistuu” ajan saatossa.

Yleistä tikaspuista:

Puuseppä tekee tikaspuut aina käsityönä. Pienet reiät ja kolot, kuten esimerkiksi oksanreiät paikkaamme hukan välttämiseksi ja säästämme näin luontoa.

Rekki R mallien kiristyslevyn asennusohje

Kiristyslevy on tarkoitettu parantamaan henkariuran kiinnitystä. Kiristyslevy estää ruuvien pyöryntämisen kiristuksen aikana, kun lukkopulttien neliökanta on kiristyslevyn neliörei'issä, katso kuvat. Kiristyslevyä ei ole välttämätöntä käyttää.

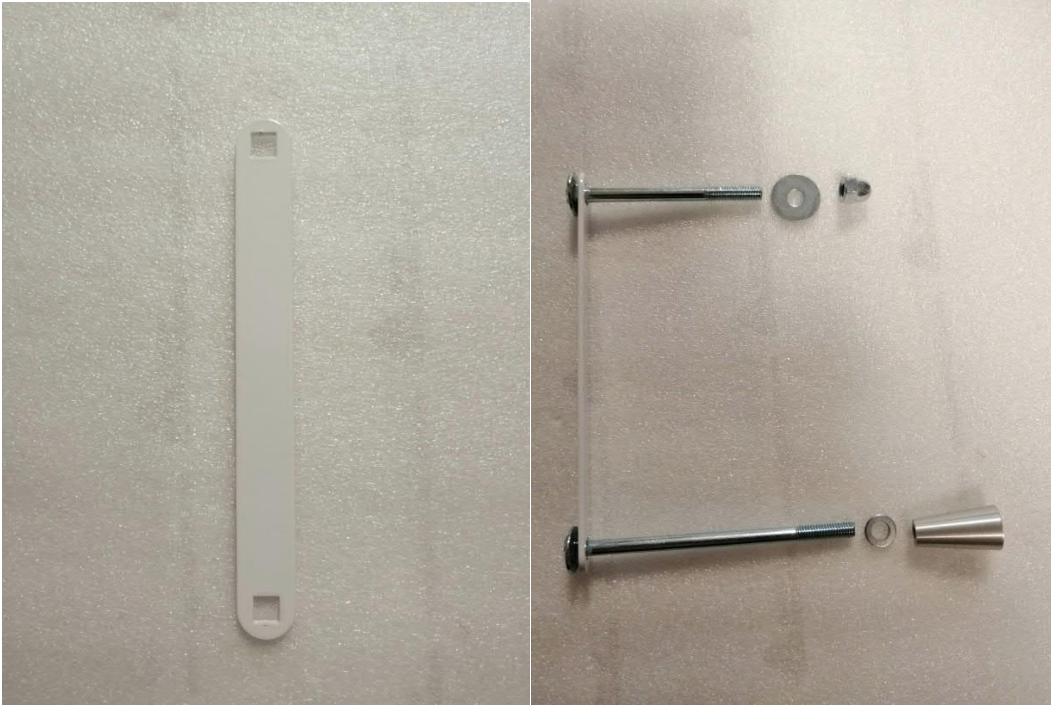

Kuivaustelineen KTP varmistelevy

Kuivaustelineen KTP paikallaan pysymisen voi varmistaa **varmistelevyllä**, joka kiinnitetään toisesta päästä ripustinnupin alle ja toisesta päästä **M12 ruuvilla ja mutterilla** kuivaustelineeseen KTP. Ruuvi ja mutteri toimitetaan varmistelevyn mukana (sekä aluslaatta, joka ei näy kuvassa).

Varmistelevyä ei ole pakko käyttää.

Katso oheinen kuva

