

Asennusohje

P1158H



Tuote: Pöytä P1158

Työkalut eivät kuulu toimitukseen!
Tarvittavat työkalut 10mm kiintoavain
tai vastaava sekä ristipäämeisseli.



Osaluettelo

Osa	Kuva	Mitat	Määrä	huom.
<input type="checkbox"/> 1. Tikas		745x45x45	4	
<input type="checkbox"/> 2. Pöytälevy		1042x516x164	1	
<input type="checkbox"/> 3. Vastelevy		1042x300x70	1	
<input type="checkbox"/> 4. Tukilevy		510x320x3	1	
<input type="checkbox"/> 5. Tukilevy laskutasolla		510x320x92	1	
<input type="checkbox"/> 6. Ripustinnuppi		Ø16/10x30	3	
7. Kiinnitystarvikkeet				
<input type="checkbox"/> 7.1 Uraruuvi M6x12, vastelevylle Uraruuvi M6x16, ripustinnupille		M6x12 M6x16	14 3	
<input type="checkbox"/> 7.2 Lukkopultti M6x55		M6x55	16	
<input type="checkbox"/> 7.3 Aluslaatta 6,4x20x1,25		Ø20/6,4 x 1,25	30	
<input type="checkbox"/> 7.4 Hattumutteri M6		M6	30	
9. Erillistoimitukset (eivät sisälly vakiotoimitukseen, lisätilaus)				
<input type="checkbox"/> 9.1 Tukilevy laskutasolla		510x320x92		kiinnitystarvikkeet mukana: M6x55, aluslaatat ja hattumutterit
<input type="checkbox"/> 9.2 Ripustinnuppi		Ø16/10x30		sisältää vaarnaruuvien M6x35 ja uraruuvien M6x15
<input type="checkbox"/> 9.3 Lisä tukilevy -M6x55 lukkopultti -aluslaatta ja hattumutteri		510x320x3		sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet
<input type="checkbox"/> 9.4 Huopaa		leveys 411mm	tarpeen mukaan	kts. erillinen huopaohje

Suosittellemme lukemaan tämän ohjeen huolellisesti läpi ennen tuotteen kokoamista.

Kokoonpano kannattaa suorittaa esimerkiksi maton tai vastaavan pehmeän alustan päällä.

Löydät kuvan valmiista tuotteesta tämän käyttöohjeen kannesta.

Suosittellemme lukemaan ohjeen läpi ennen tuotteen kasauksen aloittamista.

Työkalut:
10mm kiintoavain tai räikkä (tarvittaessa vatupassi)

Kaikki Palma&Hippa tuotteet on esikasattu varmistaaksemme osien yhteensopivuuden ja laadun.

Katso myös tarvittaessa Päämitta- ja Varustelukuvausdokumentit kotisivuilta.

HUOM! Ohje on tehty käyttäen huopapäällysteistä pöytälevyä. Puukannellinen pöytälevy asennetaan samalla tavalla.



1. Aloittaminen

Asenna pöytälevy alassuun tasaiselle alustalle kuvan mukaisesti.

Kiinnitä tikasjalakset M6*55 lukkopulteilla, halk. 20/6,4*1,25 aluslaatatalla ja M6 hattumutterilla pöytätasoon kuvan mukaisesti.


Varmista että lukkopultin neliökanta menee hyllytasojen neliöreikiin. Kiristä mutterit sormikireyteen.

Varmista että tikasjalasten päät on samassa linjassa pöytälevyn kanssa (tällöin valmiin pöydän jalasten päät vastaavat täysin lattiaa vastaan).

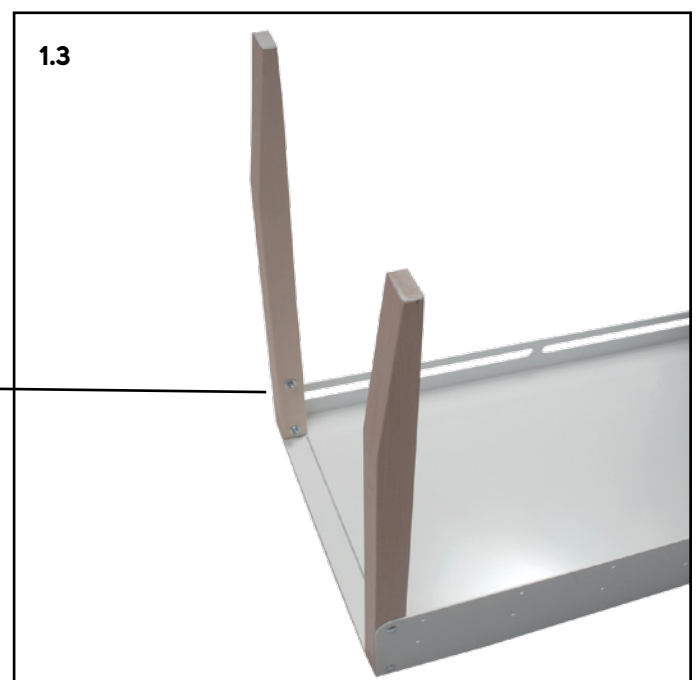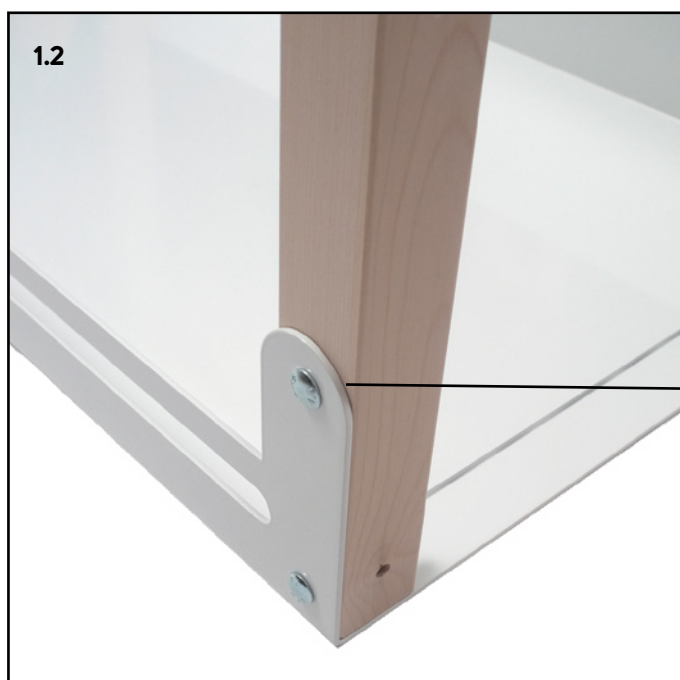

2. Tukilevyjen asennus

Nosta pöytä pystyyn ja kiinnitä molemmat tukilevyt M6*55 lukkopulteilla (4kpl/pääty), halk. 20/6,4*1,25 aluslaatalla ja M6 hattumutterilla sormikireyteen kuvan mukaisesti. Tukilevyjen 6 mm reikiin voi myös kiinnittää ripustinnuppeja M6*16 ruuveilla halutessaan.v

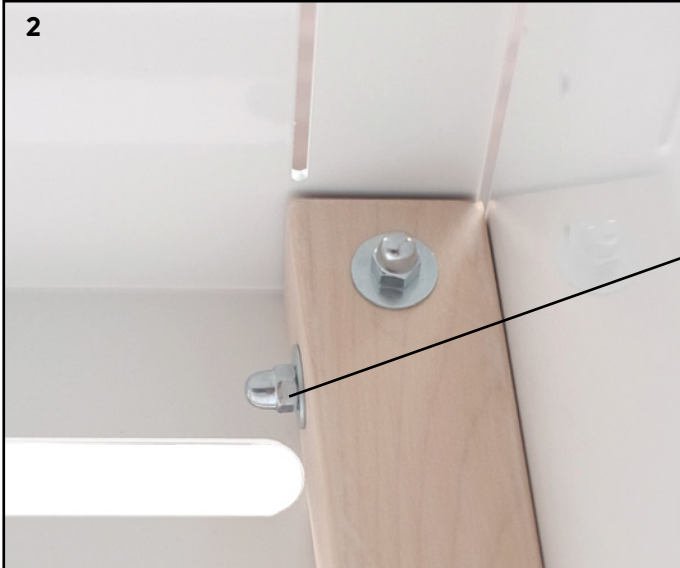

3. Vastalevyn kiinnitys

Käännä pöytä kyljelleen (kuva 3) ja kiinnitä vastalevy M6*12 ja M6 hattumuttereilla pöytälevyyn kuvan 3.1 mukaisesti. Yleensä riittää että kiinnität vastalevyn pöytälevyyn päistä ja keskeltä, mutt toki voit laittaa ruuvit jokaiseen kiinnitysreikään.

