
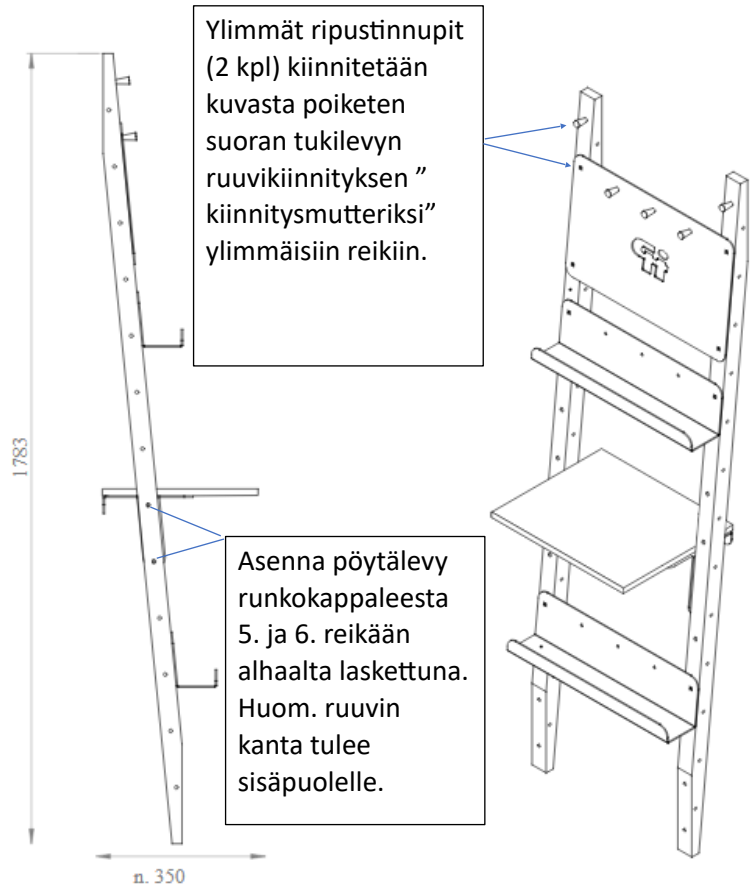


Tarviketeline TT510_TA asennusohje

Kuvan reikäjakoja katsomalla löytyy suoran tukilevyn ja kapeiden laskutasojen suositellut asennuspaikat. Pöytälevyn runkokappale kiinnitetään oheisen kuvan mukaisesti reikiin molemmilta puolilta.

Telineen voi kiinnittää näistä hahloista myös seinään (ruuvit eivät kuulu toimitukseen)

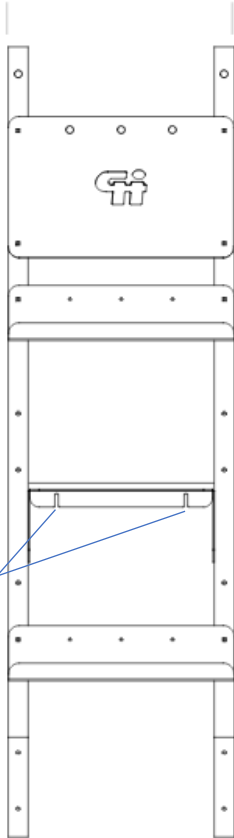

Ylimmät ripustinnupit (2 kpl) kiinnitetään kuvasta poiketen suoran tukilevyn ruuvi kiinnityksen ” kiinnitysmutteriksi ” ylimmäisiin reikiin.

Asenna pöytälevy runkokappaleesta 5. ja 6. reikään alhaalta laskettuna. Huom. ruuvin kanta tulee sisäpuolelle.