

Asennusohje

Ellailona -tuoteperhe



Kiinnityssarja



Kiinnityssarja KS soveltuu käytettäväksi Ellailona -tuoteperheen laatikostojen kanssa. Sen avulla kiinnität laatikostot tukevasti toisiinsa kiinni.

Kiinnityssarja ei sovellu pienen E31_260 laatikon kanssa käytettäväksi.

Kiinnityssarja sisältää:

Kiinnitys pinottaessa

2kpl kiinnityspala 128mm

4kpl lukkokantapultti M6*20 + aluslaatat ja hattumutterit

Sarjoitukseen (sivuttaiskiinnitys)

1kpl, pitkä kiinnitysholkki (halk. 8mm),



2kpl aluslaatta, 1kpl ruuvi M6*12

1kpl, lyhyt kiinnitysholkki (halk. 8mm),

2kpl aluslaatta, 1kpl ruuvi M6*20

Kiinnitysohje pinottaessa

Kiinnitä kiinnityspala ensiksi alimpaan laatikkoon kiinni ennen ylimmäisen laatikon asennusta, helpottaa asennusta. Nosta sitten ylimmäinen laatikko paikalleen ja laita ylimmäinen ruuvi paikoilleen.

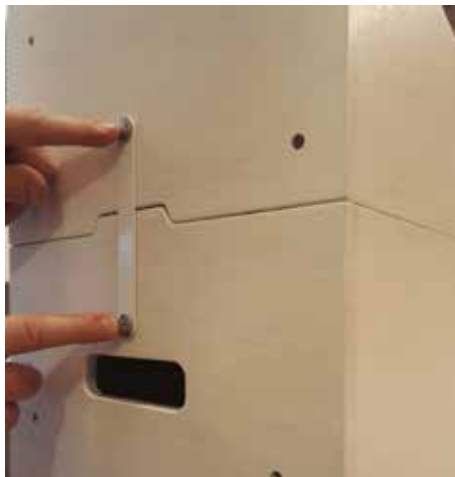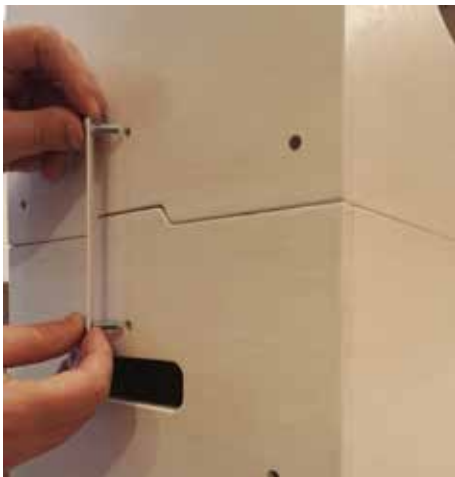

Kiinnitysohje sarjoitettaessa

Työnnä pidempi holkki ylempään reikään molempien sivulevyn läpi (muista aluslevy). Laita lyhyempi holkki alempaa reikään. Laita ruuvit ja kiristä ylempi holkki (Ristipää + 10 mm kiintoavain) ja kiristä alempi ruuvi.



Jalkojen kiinnitys

Tarvikkeet:

4 kpl jalkoja, 4 kpl M5*50, trx 25

Asenna M5*50 ruuvi pohjalevyn nurkassa olevan reiän läpi sisäpuolelta ja laita jalan esiporattu reikä ruuviin vastapuolelta. Pidä jalkaa kädellä paikallaan ja kiristä ruuvi, ruuvin kanta Torx T25.

Huom! Katso mille puolelle haluat jalan kevennyksen.



Tarvikkeet:

4 kpl jalkoja, 8 kpl M6*55 lukkopultti + aluslaatat ja hattumutterit, 10 mm kiintoavain.

Asenna kiinnityspala ja M6*55 ruuvit sisäpuolelta sivulevyn reikien läpi, asenna jalat ruuveille (huom. varmista että jalan kevennys tulee ulkopuolelle) ja kiristä mutteri sormikireytyen. Kun kaikki jalat on asennettu, laita laatikko jaloilleen lattiaan vasten ja kiristä mutterit (10 mm kiintoavain).



Välilevyn asennus

Tarvikkeet: 2 kpl ohjureita ja välilevy

Asenna välilevyn ohjuri sivulevyssä oleviin 3 mm reikiin. Aseta ohjurin toinen pää ns. reiän huulelle ja sitten toinen pää. Työnnä ohjurin päät reikiin. Asenna välilevyn urat ohjurin päälle ja työnnä välilevy pohjaan.



Laatoiden pinoaminen

Laatikoita voi pinota päällekkäin joko ilman jalkoja tai jalkojen kanssa (ei kuitenkaan sivulle asennettavien jalkojen kanssa). Katso että päätylevyissä olevat ohjauskolo ja ohjausuloke napsahtavat paikalleen. Tarvittaessa voit varmistaa paikallaan pysymisen kiinnityssarjalla, katso aikaisemmat ohjeet. Huom. Kiinnityssarja ei sovellu pienimmälle laatikolle E31_260.



Kansilevyjen asennus

Laatikoihin voi asentaa erilaisia kansiversioita.

Katso tarkemmin päämitta- ja varustelukuvaus.



Kiitos että valitsit Palma&Hippa tuotteen!