

Asennusohje

N870_310

N510_310



Ohje on tarkoitettu naulakon seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saattavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa naulakko on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla ruuveilla. Betoniseinää varten on muovitulpat.

Hyllylevyyn on esiasennettu kannattimen runko-osat, vaatetangon kannattimet ja tukiraudan kiinnitysruuvit. Suosittelemme, että esiporaat aina ruuveille reiät seinään esim. 2-3mm poranterällä.

Muovitulpan reiän porauksessa tarvitset 6mm poranterän.

Huom!

Ohje on tehty naulakolla, jossa on vaatetangon kannattimet.

Vaatekoukkulista kiinnitetään kannattimeen samalla ruuvilla kuin runko-osa tai tukirautaa (4 tai 5).

Pakkaus sisältää

1. Hyllylevy - 1 kpl

koivu, 15*310*870mm/510mm

2. Kannattimen runko-osa - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 50mm, korkeus 171mm, syvyys 280mm, väri valkoinen

3. Tukirauta - 2 kpl

3mm maalattu alumiini, leveys 25/26mm, korkeus 133mm, syvyys 133mm, väri valkoinen

4. Runko-osan kiinnitystarvikkeet seinään, ylimmäinen reikä kannattimessa - 2 kpl

Ruuvit 4,2*25mm ja muovitulpat 6*30mm (betoniseinälle)

5. Tukiraudan kiinnitys hyllylevyyn, esiasennettu - 2 kpl

Ruuvit 4,2*16mm

6. Vaatekoukkulista - 1 kpl


7. Vaatekoukut - 5 kpl (N870_310) tai 3kpl (N510_310)

Esiasennettuna vaatekoukkulistaan

8. Listan kiinnitys seinään kannatin/tukiraudan alimmaisten reikien läpi 4 kpl

Ruuvit 4,2*45mm + tulpat

9. Vaatetanko ja kannattimet (ei kuvassa)

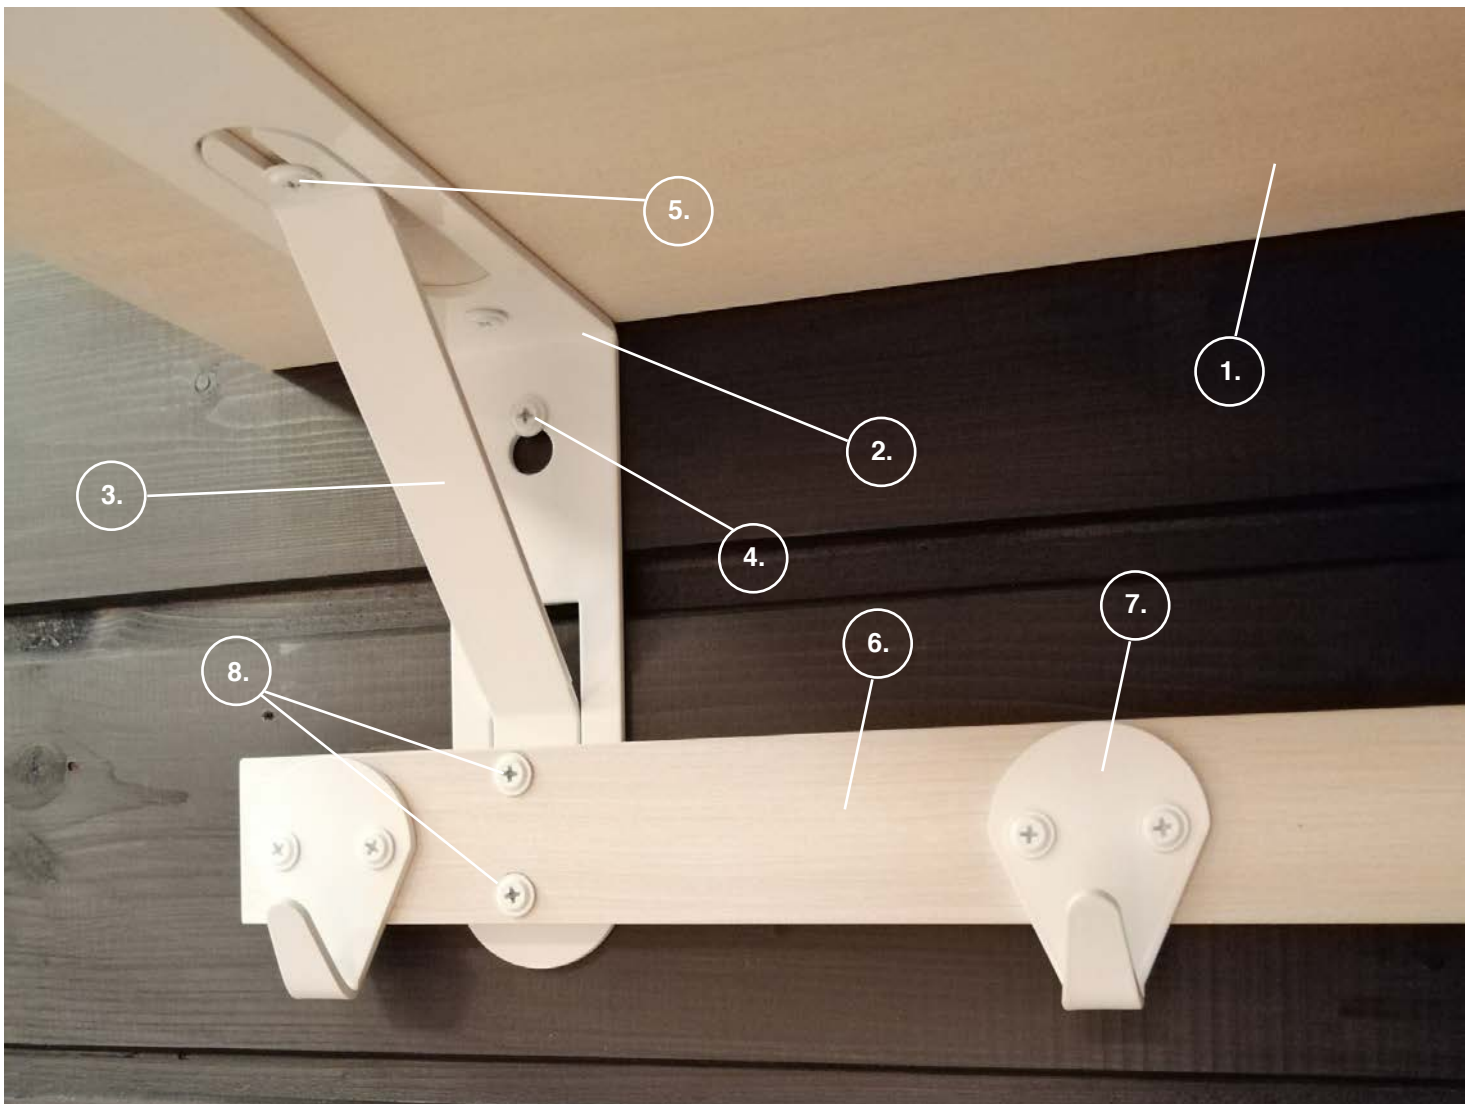

1. Aloittaminen

Kiinnitä ensimmäinen ruuvi seinään haluamallesi paikalle niin että hyllyn runko-osa menee vielä helposti "avaimenreiästä" ruuvien päälle kannatukseen.



2. Hyllylevyn asettaminen

Aseta kannattimen runko-osa avaimenreiästä ruuvien päälle kannatukseen ja merkitse vatupassin avulla toisen kannattimen runko-osan yläruuvien paikka.

Voit myös asentaa toisen kannattimen yläruuvien etukäteen mittaamalla. Kiinnitä ruuvi.



3. Hyllyn asentaminen paikalleen

3.1 / 3.2 Asenna hylly paikoilleen, tarkista suoruuus vatupassilla ja voit vielä tehdä pientä hienosäätöä. Kiristä ruuvit.



4.1




4. Tukiraudan ja vaatekoukkulistan asentaminen

4.1 Asenna tukirauta "uittamalla" hyllylevyn ruuvin alle lovipää edellä ja laita toinen pää runko-osan uraan. Älä kiristä ruuvia vielä tässä vaiheessa.


4.2 Kiinnitä ja kiristä lista seinään tukiraudan ja kannattimen alimmaisten reikien läpi.

4.3 Varmista suoruus vatupassilla ja kiristä hyllylevyissä oleva tukiraudan kiinnitysruuvi lopulliseen kireyteen. Tässä vaiheessa voi tehdä vielä säätöä vaakasuoruuden saavuttamiseksi.

4.2

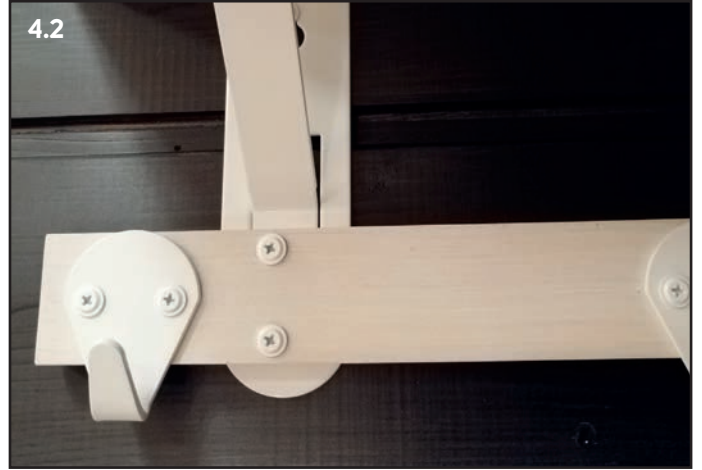

4.3

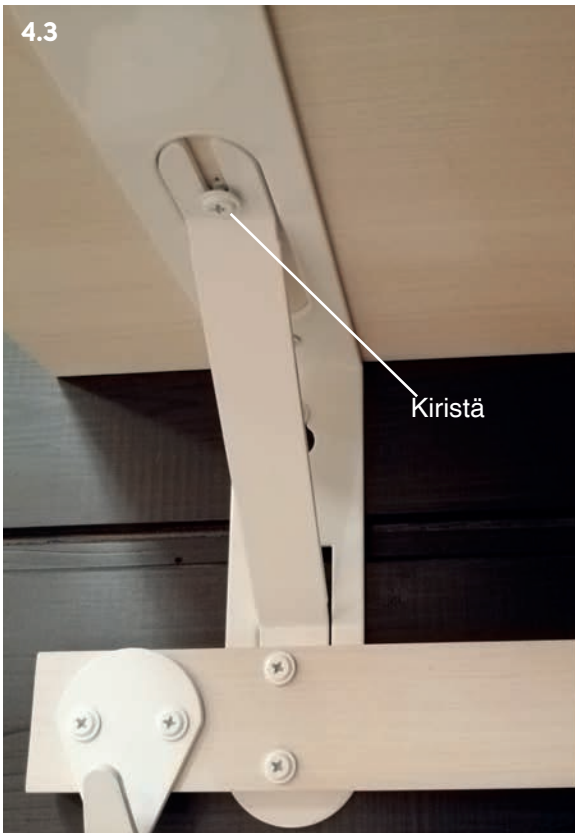

Olet nyt asentanut kotimaisen ja kestäväen Palma&Hippa naulakon onnistuneesti.

Nämä asennusohjeet löydät myös verkkosivuiltamme www.palmahippa.fi

